

# TIGER T2 IPTV 6701

Цифров ефирен HD приемник  
Digital Terrestrial HD Receiver

## DVB-T2



Ръководство за потребителя



# Съдържание

Инструкция за безопасност	2
Предпазни мерки	3
Ключови функции	3
Комплект за доставка	3
Преден панел	4
Заден панел	4
Дистанционно управление	5
<b>Започване</b>	<b>6,8</b>
Инсталиране на батериите	6
Живот на батерията	6
Диапазон на работа на дистанционното	6
Схема за свързване	7
Ръководство за инсталиране	8
<b>Основни настройки</b>	<b>9-14</b>
Главно меню	9
Приложения	9
Снимка	10
Търсене на канали	11
Регион и време	11
Настройки	12
Система	13
USB	14
<b>Отстраняване на неизправности</b>	<b>15</b>

## Правила за безопасност

Уважаеми клиенти!

- Благодарим Ви, че закупихте Tiger T2 iptv цифров наземни приемник. Препоръчваме Ви внимателно да прегледате цялата информация в това ръководство, преди да я използвате и да обърнете внимание на предпазните мерки, изброени по-долу.
- Работното напрежение на приемника е ~ 230V с честота 50Hz.
- За да избегнете пожар и токов удар, не излагайте приемника на дъжд или влага.
- За да избегнете повреда на оборудването, оставете приемника далече от вазата за цветя, контейнерите за течности, мивки и др.
- За да избегнете пожар, токов удар и повреда на оборудването, използвайте само препоръчаните аксесоари.
- Уверете се, че приемникът е свързан към леснодостъпен контакт, което ще ви позволи бързо да изключите приемника от захранването.
- Ако приемникът е инсталиран във вдлъбнатината (рафт, стойка за телевизор), уверете се, че има достатъчно място за вентилация. Оставете поне 5 см свободно място около приемника.
- Не покривайте вентилационните отвори на приемника, така че въздухът да може да циркулира свободно.
- Не излагайте приемника и батериите на слънчева светлина. Съхранявайте приемника далеч от източници на топлина или влага.
- За да предотвратите токов удар, не отваряйте сами кутията на приемника. Поканете за помощ само от квалифициран персонал.
- Този цифров телевизионен приемник отговаря на международните стандарти за безопасност. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да го използвате.



Тази маркировка означава това устройство не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в целия ЕС.

За да предотвратите евентуални увреждания на околната среда или човешкото здраве, изхвърлете устройството на специално проектирани места, ако е налице във вашата страна.

## ПРЕДПАЗВАНЕ

За да избегнете пожар и токов удар, не претоварвайте стенния контакт, удължителния кабел или адаптера.

## ГРИЖА

Преди да избършете повърхността на приемника, изключете приемника контакт. В случай на замърсяване на повърхността, почистете уреда с кърпа, напоена със слаб сапунен разтвор, след което го почистете със суха кърпа.

## ВРЪЗКА С АНТЕНА И ТЕЛЕВИЗИЯ

За да избегнете повреда на оборудването, изключете захранването на приемника, когато го изключвате или свързвате с антената и телевизора.

## Заземяване

Уверете се, че коаксиалният кабел, който свързва приемника и антената, е в добро състояние и е заземен в съответствие с местните разпоредби за безопасност.

## НАСТАНЯВАНЕ

Използвайте приемника в стаята. Избягвайте мълния, дъжд и слънчева светлина.

## Ключови функции

- Съответства на стандартите DVB-T/T2 (ефирна телевизия) / DVB-C (кабелна телевизия)
- Поддържа MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 HD / H.264 / DivX / AC-3
- AUTO / PAL / NTSC
- Формат на рамката 4: 3 и 16: 9
- Многоезично интелигентно меню (OSD)
- Електронно програмно ръководство (EPG)
- Многоезични субтитри
- Автоматично търсене / Ръчно търсене, памет за 600 канала
- HDMI, видео разделителна способност до 1080p
- Запазване на данните, когато захранването е изключено
- Енергоспестяващо оборудване
- USB 2.0
- IP телевизия

## Комплект за доставка



HD Цифров телевизионен приемник



Дистанционно управление



Батарии

AAA




RCA кабел



Ръководство за потребителя


## Преден и заден панел

### Преден панел

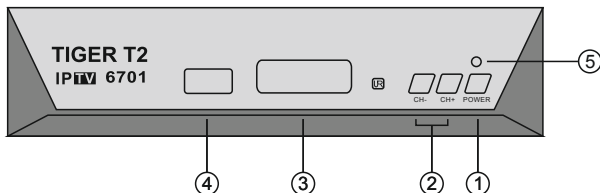

1. Бутон **POWER** за включване или включване в режим на готовност.
2. Бутони **CH- / CH +** до предишния или следващия канал.
3. **LED** Показва номера на текущия канал.
4. **USB портът** за свързване на външен носител се използва за актуализиране на софтуера и за възпроизвеждане на носителя.
5. Индикатор **POWER**: Индикатор за захранване.

### Заден панел

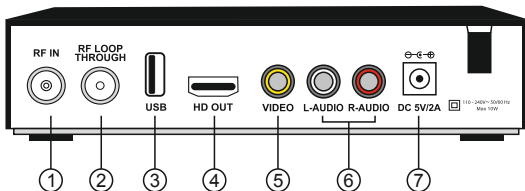

1. **RF IN** Вход за антена за кабелна връзка.
2. **RF LOOP** Антенен изход (за свързване на друг приемник).
3. **USB портът** за свързване на външния носител се използва за актуализиране на софтуера и за възпроизвеждане на медийните файлове и за адаптер WiFi.
4. **HD OUT** Цифров видео / аудио изход.
5. **VIDEO** Аналогов видео изход.
6. **AUDIO L / R** Аналогов аудио изход (стерео).
7. Конектор **DC 5V 2A** за захранване 5V.

## Ръководство за потребителя

Дистанционното има 4 програмируеми бутона за управление на телевизора: TV Power (Включване/ режим на готовност на телевизора), Vol + / Vol- (Регулиране силата на звука на телевизора), TV IN (Промяна на източниците на входен сигнал). Натиснете едновременно бутоните OK и 0 за 3 секунди, червеният светодиод ще светне. Поставете програмираното и оригиналното дистанционно на телевизора едно срещу друго на разстояние 3-5 см. Натиснете и отпуснете бутона на програмираното дистанционно, което искате да програмирате. Натиснете бутона на оригиналното дистанционно, светодиодът трябва да мига 2 пъти и да светне нагоре непрекъснато, отпуснете бутона. След като завършите обучението, натиснете бутона Изход, светодиодът ще изгасне.



<b>POWER</b>	Вкл. / Режим на готовност
<b>INFO</b>	Подробности за текущия канал / групи на канали IPTV
<b>TV/ RADIO</b>	Превключете между режимите на телевизора / радиото / IPTV
<b>MUTE</b>	Изключете звука
<b>REC</b>	Рекорд
<b>STOP</b>	Спиране на възпроизвеждане / запис
<b>LANG</b>	Езиков избор
<b>MENU</b>	Меню
<b>OK</b>	Списък на повикванията с приложения. Активирайте менюто
<b>CH+/CH-</b>	Отворете предишния / следващия канал
<b>VOL+/VOL-</b>	Настройте силата на звука
<b>PAGE +/-</b>	Превъртете нагоре и надолу списъка.
<b>0-9</b>	Номерът на канала и цифровите данни в менюто
<b>EPG</b>	Извикване на функцията на ръководството за програмиране
<b>FAV</b>	Списък на избраните канали
<b>V-FORMAT</b>	Резолюция на екрана
<b>RECALL</b>	Върнете се в предишното меню
<b>PAUSE</b>	Функция Пауза / Timeshift
<b>PLAY</b>	Play
<b>EXIT</b>	Връщане или излизане от менюто
<b>REV/NEXT</b>	Предишна / Следваща
<b>SUB-T</b>	Субтитри
<b>TTX</b>	Телетекст
<b>PVR</b>	PVR носители
<b>ASPECT</b>	Формат 16:9 / 4:3
<b>REPEAT</b>	Повторение
<b>TIMER</b>	Таймер
<b>RED GREEN YELLOW BLUE</b>	Многоцветните бутони се използват за управление на страници в режим телетекст и допълнителни команди в режим на меню

## Инсталиране на батериите

Свалете капака на гърба на дистанционното управление и поставете батериите в съответствие с полярността.

1.



### Живот на батерията

- ◆ Животът на батерията е около 1 година в зависимост от интензивността на използване на дистанционното управление.
- ◆ Сменете батериите, ако дистанционното не работи, дори ако е до DVB-T приемника.

2.



- ◆ Използвайте 2 батерии (тип AAA).

### ЗАБЕЛЕЖКА

- ◆ Не използвайте батерии (Ni-Cd).

Не се опитвайте да презареждате, разглобявате, зареждате батериите или ги хвърляте в огъня.

Не пускайте и не стъпвайте на дистанционното управление. В противен случай частта от дистанционното управление може да се повреди и това може да доведе до неизправност.


Не използвайте стари и нови батерии заедно.

3.



## Работен диапазон на дистанционното управление

- ◆ Когато използвате дистанционното управление, насочете го към предната част на цифровия приемник. Ъгълът на отклонение от въображаемата перпендикулярна на цифровия приемник не трябва да надвишава 30 градуса от двете страни и разстоянието до цифровия приемник не трябва да надвишава 5 метра.
- ◆ Директната слънчева светлина и ярката светлина намаляват разстоянието между дистанционното управление и устройството.



- ◆ Защитете дистанционното управление от ефектите на ярка светлина.
- ◆ Дистанционното управление няма да работи, ако има пречки между дистанционното управление и цифровия приемник.
- ◆ Не се препоръчва да използвате това дистанционно управление за управление на друго устройство.

## Схема за свързване



Разопаковайте опаковката и поставете батериите в дистанционното управление. Свържете приемника с помощта на типичната диаграма на свързване по-горе, внимателно прегледайте информацията в това ръководство:


1. Свържете кабела на антената към приемника ANT IN.
2. От терминала ANT OUT можете да сигнализирате антената към друг праймер или телевизор.
3. Свържете видео / аудио входа на телевизора, като използвате предоставения в кутията 3RCA-3RCA кабел.
4. Ако вашият телевизор има цифров видео вход, използвайте HDMI кабел.
5. Свържете праймера към 220 V / 50 Hz захранващия контакт.
6. Включете телевизора и задайте режима VIDEO на входа.
7. Включете приемника.



## Ръководство за инсталиране

След първото включване на приемника или след възстановяването на фабричните настройки, телевизионният екран показва меню

### Ръководство за инсталиране.

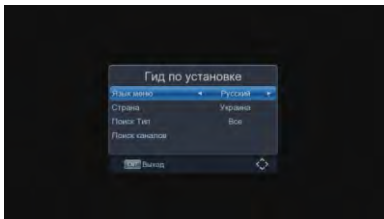

1. С помощта на бутоните на дистанционното управление [CH ▲ / ▼] се избират вертикалните елементи от менюто. Бутоните [VOL ◀ / ▶] ви позволяват да изберете желаното меню за щипка.

2. Изберете меню "Държава и език".

3. Направете желаните настройки в менюто "Екранно меню" и "Формат на рамката".

4. Натиснете бутона [OK], за да стартирате търсенето на канали в автоматичен режим.

5. След като приключи търсенето на канали, приемникът автоматично преминава в режим на гледане на телевизия.

Натиснете бутона [OK], за да извикате избрания списък с канали.

Като използвате [CH ▲ / ▼], изберете желания канал и натиснете бутона [OK], за да го видите.

**Ако не се покаже менюто на Ръководството за инсталиране:**

6. Натиснете бутона [MENU] и изберете "Настройки система", като натиснете [Ch ▼]. Като използвате [CH ▲ / ▼], изберете "Възстановяване на фабричните настройки" и натиснете бутона [OK], за да нулирате всички параметри на приемника до фабричните настройки. Стандартната стойност на паролата е "0000". (Тази стъпка трябва да се извърши при първа употреба или след актуализация на софтуера.)

7. След успешно нулиране на фабричните настройки, ще се появи менюто "Наръчник за инсталиране". Следвайте стъпки от 1 до 4 по-горе.

За повече информация вижте Основни настройки.

## Основни настройки

### Главно меню


Ако натиснете [MENU] в режим на преглед, в основното меню на потребителя се отварят до 5 подключа:

- ◆ Програми
- ◆ Картина
- ◆ Търсене
- ◆ Регион и време
- ◆ Настройки
- ◆ Система
- ◆ USB

Използвайте дистанционното управление [CH ▲ / ▼], за да изберете желания елемент и натиснете [OK], за да влезете в това меню. Натиснете [EXIT], за да излезете.

### ЗАБЕЛЕЖКА

1. Четирите навигационни бутона [▲ / ▼ / ◀ / ▶], [OK] и [EXIT] имат същата функция на всички нива на менюто.
2. Някои бутони имат други функции в различни елементи от менюто. Тези функции ще се показват на екрана.
3. Функциите на програмираните (цветни) клавиши зависят от менюто, на което сте натиснали. Тези функции ще се показват на екрана.

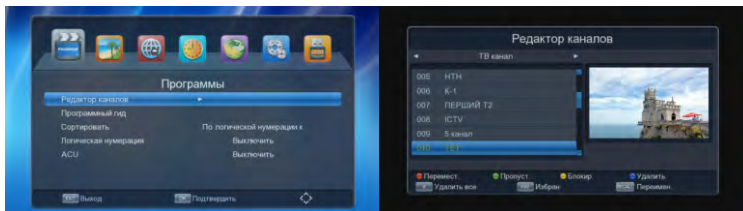

### 1. Програми

Преместете курсора на "Програми" и след това кликнете върху [OK] увійти в підменю, яке містить наступні підрозділи:

- ◆ Редактор на канали
- ◆ Телевизионен водач
- ◆ Сортиране
- ◆ Логическо номериране
- ◆ АСУ

### 1.1 Редактор на канали

Използвайте цветните клавиши, за да ги настроите според информацията на екрана. Стандартната стойност на паролата е "0000".

● **Favorites:** Натиснете клавиша FAV, за да създадете списък с любими канали. Изберете желаня канал и натиснете [OK], за да изберете групата.

● **Преместване:** Натиснете бутона [RED], за да се придвижите канала. Изберете желаня канал с клавишите [CH ▲ / ▼] и [OK]. За да запазите и излезете от текущото меню, натиснете бутона [EXIT].

● **Заклучване:** Натиснете бутона [ЖЪЛТ], за да изберете Икона на блок. Изберете желаня канал и натиснете [OK], за да го заключите. Повторното натискане на [OK] отменя заключването. За да запазите и излезете от текущото меню, натиснете бутона [EXIT].

● **Пренебрегване:** Ако искате да пропуснете дадена програма последователно превключване към общия списък - изберете приложение и натиснете [ЗЕЛЕН].

● **Изтриване:** Натиснете бутона [BLUE], за да изтриете каналите.

● **Изтриване на всички:** Натиснете бутона [0], за да изтриете всички канали.

● **Редактиране:** Натиснете бутона [RECALL], за да промените заглавието

### 1.2 Номериране на логически канали (LCN)

Преместете курсора на "Логическо номериране на канали (LCN)" и натиснете бутона [OK], за да влезете в подменюто. Стойността "Enabled" за тази позиция гарантира присвояването на телевизионните канали на номера (код, ID), определен от оператора. За да зададете номера на канала според предпочитанията на потребителя в този елемент от менюто, задайте стойността на "Off".

## 2. Изображение

Преместете курсора на "Изображения" и кликнете върху [OK] до въведете подменю, съдържащо 4 подгрупи. Използвайте бутоните [CH

▲ / ▼] и [OK], за да изберете. Натиснете [EXIT], за да излезете.

● Аспектно съотношение: Auto / 4: 3PS / 4: 3LB / 16: 9PB / 16: 9WS

● Резолюция: Auto / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p

● Телевизионен формат: PAL / NTSC

● Прозрачност

### 3.1 Търсене

Преместете курсора на "Търсене" и натиснете бутона [OK], за да влезете в подменю, което съдържа следните подключове:

- ◆ Тип на търсенето: Изберете желанието от вас.
- ◆ Автоматично търсене: Натиснете бутона [OK], за да стартирате автоматично търсене.
- ◆ Държава: Изберете държавата, в която се намирате.
- ◆ Мощност на антената: Вкл. / Изкл

### 3.2 Ръчно търсене

**Диапазон на търсене:** MX / DXF

**Режим на търсене:**

Честотен канал / Честота

**Канал №:** Наличен само за

Режим на търсене с честотен канал.


**Честота:** Само налични

в режим на търсене "Честота".

**Честотна лента:** 6MHz / 7MHz / 8MHz

**Старт:** За да започнете търсенето, натиснете бутона [OK]. Натиснете [EXIT], за да излезете и всички намерени канали ще бъдат автоматично запазени.

**Ниво / качество на сигнала:** Везни, които представляват нивото на сигнала.

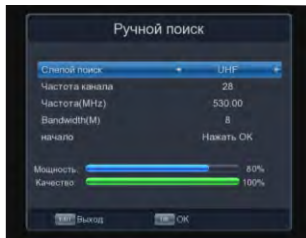


### 4. Време

Преместете курсора на "Time" и натиснете бутона [OK], за да влезете в подменюто, което съдържа следните разделения:

#### 4.1 Регион и време

- Време за компенсирание: Автоматично / ръчно
- област
- Часова зона (GMT): в рамките на UTC + 00: 00-00: 30.
- Дневно време: включено / изключено

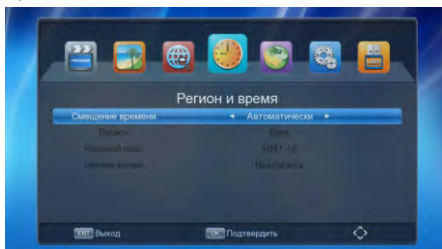

## ЗАБЕЛЕЖКА

Менютата "Регион", "Часова зона (GMT)" и "DST" са активни само когато е избран режимът "Ръчно".

### 4.2 Сън (TIME)

Можете да изберете времето, през което приемникът да бъде автоматично изключен.

### 4.3 Таймер ON / OFF


Можете да изберете деня и часа, когато приемникът ще бъде включен или изключен автоматично.

**Режим:** Вкл. / Изкл

**Повторете:** веднъж / дневно / ден от седмицата.

**Начална дата:** Използвайте навигационните и цифровите клавиши, за да зададете датата на събитието.

**Начално време:** Използвайте навигационните и цифровите клавиши, за да зададете часа на събитието.

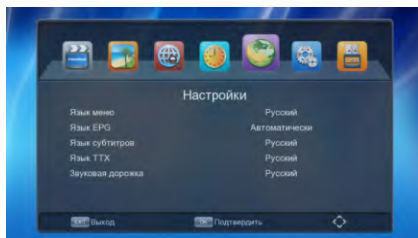

## 5. Настройки


Преместете курсора на "Настройки" и натиснете бутона [OK], за да влезете в подменю, което съдържа следните подключове:

1. Езикът е менюто
2. EPG език
3. Език на субтитрите
4. Телетекст език
5. Аудио език

Използвайте бутоните [CH ▲ / ▼] и [OK], за да изберете. Натиснете [EXIT], за да излезете.

## 6. Система


Преместете курсора на "System" и натиснете бутона [OK], за да влезете в подменю, съдържащо 6 подразделения. Използвайте бутоните [CH ▲ / ▼] и [OK], за да изберете. Натиснете [EXIT], за да излезете.

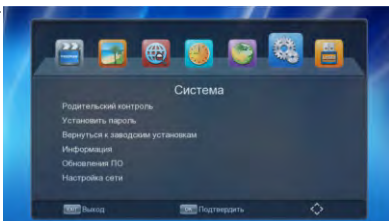

- Родителски контрол (Възраст на детето: Off / 10/12/14/16/18)
- Задайте парола
- Възстановете фабричните настройки

Преместете курсора на "Фабрични настройки" и натиснете [OK] за да нулирате всички параметри на приемника до фабричните настройки. Стандартната стойност на паролата е "0000". (Тази стъпка трябва да се извърши при първа употреба или след актуализация на софтуера.)

- ◆ Информация
- ◆ Надстройване на софтуера

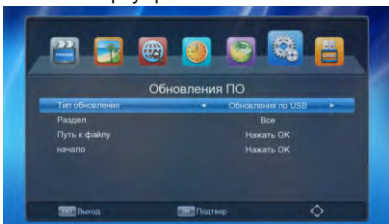

За да актуализирате софтуера на приемника, трябва да свържете USB устройство с желания файл към приемника. Посочете пътя към файла и изберете типа и режима на актуализацията. Преместете курсора на "Старт" и натиснете [OK]. За да избегнете повреда на оборудването, не изключвайте захранването на приемника, когато актуализирате софтуера.


- ◆ Мрежови настройки
- ◆ За да се свържете с интернет, трябва да свържете WiFi адаптер.

## 7. USB

Преместете курсора на "USB" и натиснете [OK], за да влезете в подменюто, който съдържа 4 отделения. Свържете USB устройство за съхранение и използвайте [CH ▲ / ▼], за да изберете, натиснете [OK], за да влезете в желаното устройство.

### ◆ Мултимедиа

В тази секция можете да възпроизведете видео файл, да го слушате музика или да видите снимки от USB устройство.

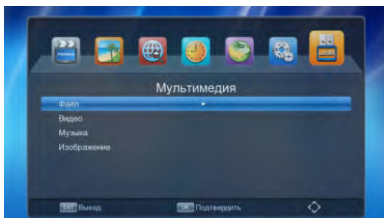

### ◆ Записани файлове

Този раздел съдържа телевизионни записи.

### ◆ Настройте PVR

Изберете устройство, което да записва и настройва Timeshift.

### ◆ Интернет

За да се свържете с интернет, трябва да свържете WiFi адаптер. Но направете съответните настройки в менюто:

◆ «Система» - «Настройки на мрежата».

Налице са следните интернет приложения:

- Времето
- Youtube
- IP телевизия

## Отстраняване на неизправности

Проблемът е	Възможна причина	Какво да направя
Приемникът не се включва	Приемникът не е свързан към мрежата 220V	Проверете връзката с електрозахранването. Изключете приемника от мрежата. Изчакайте 5-10 минути и отново се свържете с мрежата
Не можете да сканирате телевизионни канали	Аntenата не е конфигурирана	Нагласете антената или я заменете с външна антена
	Грешна антена	Нуждаете се от антена, която има водно съпротивление от 75 ома
	Въведени са неправилни параметри	Въведете правилно честотата и честотната лента
Няма изображение	Кабелът за аудио / видео е неправилно свързани или повреден	Проверете връзката и целостта на кабела
	Неправилно зададени настройки за видео / аудио	Проверете настройките за видео / аудио на телевизора и приемниците
Няма цвят	Системата за видео изход на приемника се различава от телевизионния режим	Проверете настройките за видео / аудио на телевизора и приемниците
Изкривяване на изображението при смяна на канала	Това е допустимо и не е дефект в устройството	
Дистанционното управление е повредено	Батериите са неправилно инсталирани	Инсталирайте правилно батериите
	Извадени батерии	Сменете батериите
	Дистанционното управление не е насочено или не е достатъчно близо до приемника	Променете позицията на дистанционното управление и приближете се до устройството
Друг език на аудио и субтитри	Аудио песен е избран неправилно	Натиснете бутона Audio, за да изберете друг аудио запис.
Няма звук	Тих режим	Натиснете бутона MUTE
	Ниско ниво на звука	Трябва да увеличите силата на звука
	Аудио кабелът е повреден или неправилно свързан	Проверете връзката и целостта на кабела
Лошо качество на изображението	Аntenата не е конфигурирана или има прелятствия	Проверете връзката на антената, нейното състояние и ориентация.
Не отговаряй	Техническа повреда	Изключете и свържете отново приемника.
USB устройството не може да бъде прочетено	USB устройството е инсталирано неправилно	Инсталирайте правилното USB устройство
	USB устройството се нуждае от повече енергия	Трябва да има външно захранване.
	Защитата на данните от USB четеца е инсталирана	Издадете защитата на четеца на USB данни